

Bedienungsanleitung

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr „Compact 8“

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen digitalen Wochen-Zeitschaltuhr „Compact 8“ gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese,
um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes
zu kommen!



Leistungsmerkmale

Digitale Zeitschaltuhr mit 24 Stunden-Anzeige.

- 8 Tagesprogramme
- Zufallsgenerator
- Schaltleistung bis 16A

Technische Daten:

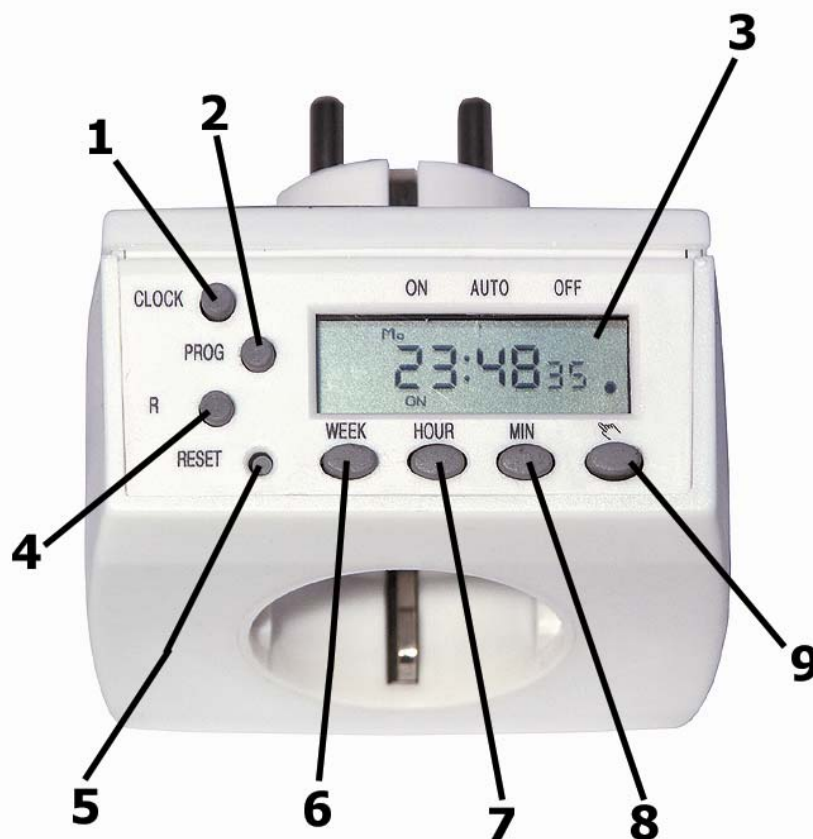
Betriebsspannung:	230V/50Hz
Schaltleistung max.:	3500W/16A
Backup-Batterie:	1xNiMH 1,2V
Abmessungen BxHxT:	80x77x40mm

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie diese Schaltsteckdose nur an Steckdosen mit vorschriftsmäßigem Schutzkontakt.
- Beachten Sie dass die maximale Schaltleistung der Steckdose von 3500 Watt durch die angeschlossenen Geräte nicht überschritten wird.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel zum Anschluss der Steckdose.
- Schließen Sie keine Geräte an die Zeitschaltuhr an, die nicht unbeaufsichtigt betrieben werden dürfen (Heizgeräte, Bügeleisen, elektr. Heizöfen etc.).
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, extremer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden sie zur Reinigung ein leicht befeuchtetes Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Spannungsversorgung an.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen an.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät. Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Feuer oder Stromschlägen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und Anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit nassen Händen an!
- Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen!

Bedienelemente:

1. Uhrzeit-Taste
2. Programm-Taste
3. LC-Display
4. Abbruch-Taste
5. RESET-Taste
6. Wochen-Taste
7. Stunden-Taste
8. Minuten-Taste
9. Funktionsumschaltung

**Bedienung**

- Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine geeignete 230V/50Hz Schukosteckdose ein.
- Lassen Sie die Backup-Batterien für ca. 12 Stunden aufladen.
- Nach dem Aufladen setzen Sie das Gerät durch drücken der **Reset-Taste** auf die Werkseinstellungen zurück.
- Die Zeitschaltuhr kann nun programmiert werden.

Einstellen der aktuellen Zeit

- Drücken und halten Sie die **Uhrzeit-Taste**. Betätigen Sie gleichzeitig so oft die **Wochen-Taste**, bis der gewünschte **Wochentag** im Display erscheint.
- Gehen Sie bei der Einstellung der aktuellen Stunde (**Stunden-Taste**) und bei der Einstellung der Minute (**Minuten-Taste**) genauso vor.
- Sobald die **Uhrzeit -Taste** losgelassen wird, werden die eingegebenen Daten gespeichert.

Programmieren

- Drücken Sie die **Programm-Taste** und lassen Sie ihn wieder los. Das erste Tagesprogramm kann nun programmiert werden.
- Drücken Sie die **Wochen-Taste** für den jeweiligen Wochentag bzw. Wochentagesgruppen, die Sie programmieren möchten.
- Anschließend über die **Minuten- und Stundentaste** die gewünschte Einschaltzeit eingeben.
- Drücken Sie nun die **Programm-Taste** ein weiteres Mal, um in das Abschaltzeit-Menü zu gelangen.
- Wiederholen Sie die vorausgegangenen Schritte für die Abschaltzeitprogrammierung.
- Betätigen Sie die **Programm-Taste** um die Programmierung des ersten Tagesprogramms zu beenden und zum zweiten Tagesprogramm zu wechseln.
- Nachdem Sie alle benötigten Programmierungen durchgeführt haben, drücken Sie die **Uhrzeit-Taste**.

Hinweis: Sie können insgesamt 8 Tagesprogramme programmieren.

Beispiel zur Programmierung: Einschalten 8:15 Uhr, Ausschalten 22:15 Uhr, täglich.

1. Drücken Sie die **Uhrzeit-Taste**. Auf dem Display links unten wird **1** und **ON** angezeigt.
2. Betätigen Sie solange die **Wochen-Taste** bis oben im Display jeder **Wochentag** angezeigt wird.
3. Anschließend stellen Sie über die **Stunden-Taste** den Wert **18** ein.
4. Gehen Sie bei der Einstellung der Minute (**Minuten-Taste**) genau so vor und stellen Sie den Wert auf **15**.
5. Drücken Sie die **Uhrzeit-Taste** noch einmal und Sie gelangen in die Einstellung zur Abschaltung. Wiederholen Sie die Schritte **3.** und **4.** und setzen Sie den Wert für die Stunde **22** und für die Minute auf **15**.

Hinweis: Achten Sie beim Überprüfen der Programme, darauf dass sich die Zeiten für das Ein- und Ausschalten nicht überschneiden.

Manuell An/Auto/Manuell Aus

Im **Manuell- Modus** kann nur ein Einschalt- und Abschaltvorgang programmiert werden.

- Betätigen Sie den **ON/AUTO/OFF Knopf (Funktionsumschaltung)** um die jeweiligen Modi durchzuschalten.
- Geben Sie anschließend die gewünschte Ein- und Abschaltzeit, wie in den vorangegangenen Schritten beschrieben, ein.

Zufallsbetrieb (Random)

- Betätigen Sie die Tasten: **Wochen- und Stunden** im **AUTO-Betrieb**. Im Display rechts erscheint ein kleiner Kreis.
- Bei diesem Betriebsmodus wird zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zufällig ein- und ausgeschaltet. Dieser Modus eignet sich hervorragend zur Abschreckung von Einbrechern bei Abwesenheit.
- Durch ein weiteres Drücken der **Tastenkombination** wird der Modus deaktiviert.